

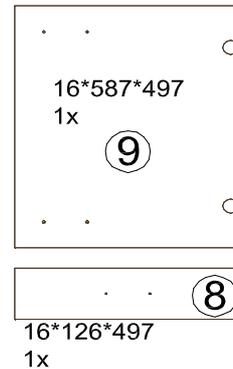
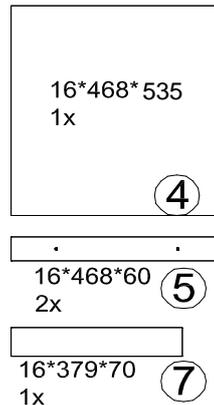
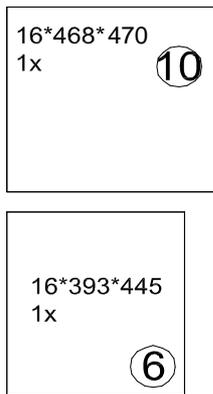
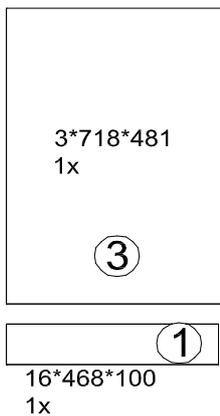
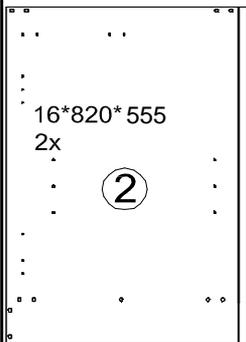
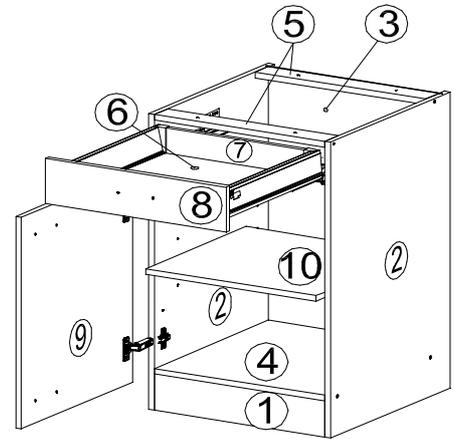
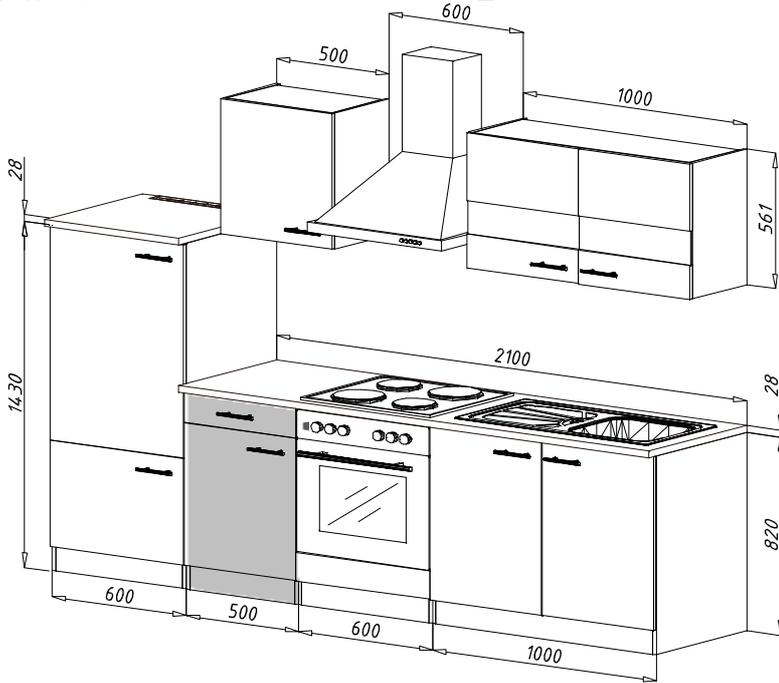


KB270KES/W4G


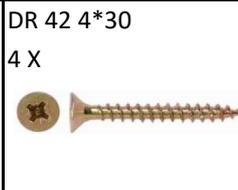


BEFINDET SICH
IN SEPARAT
PACKSTÜCK





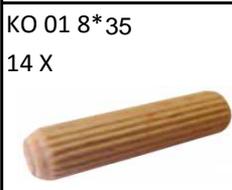


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


1.

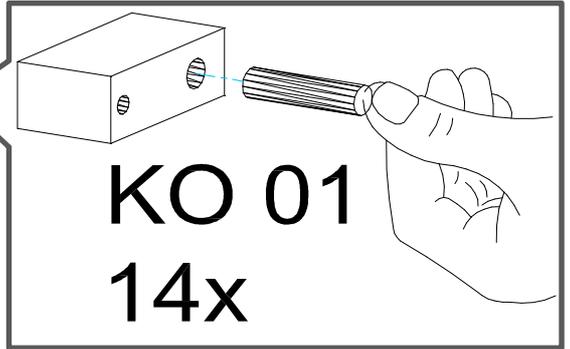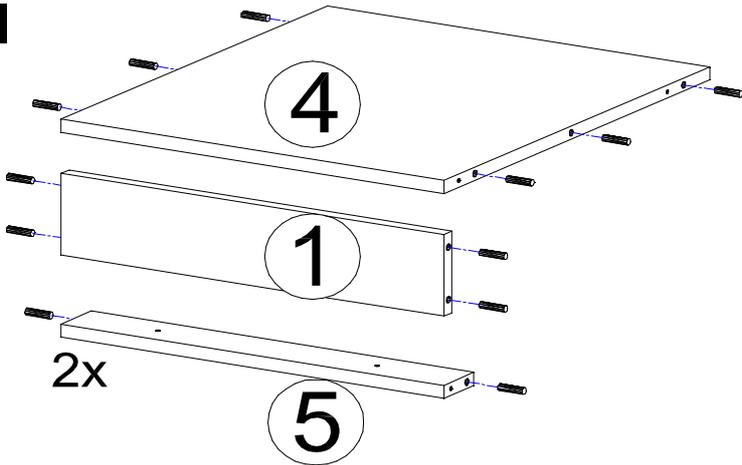

2.

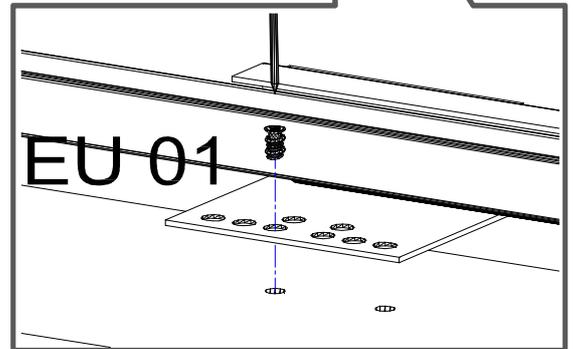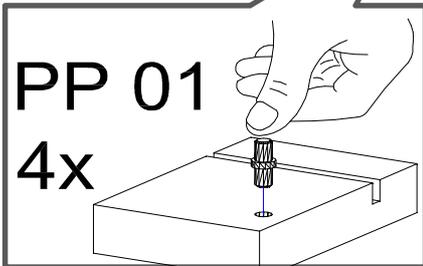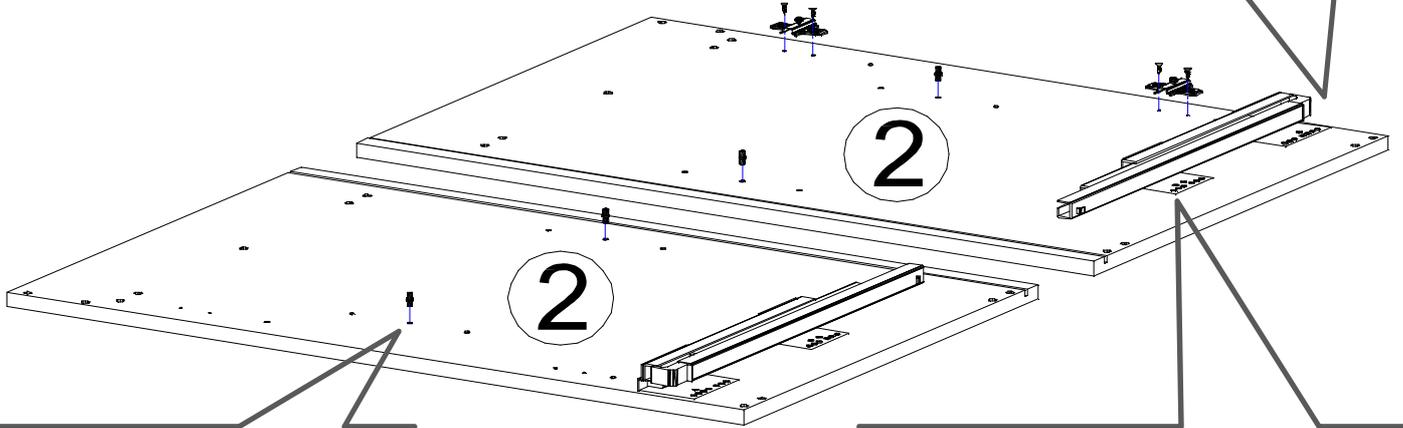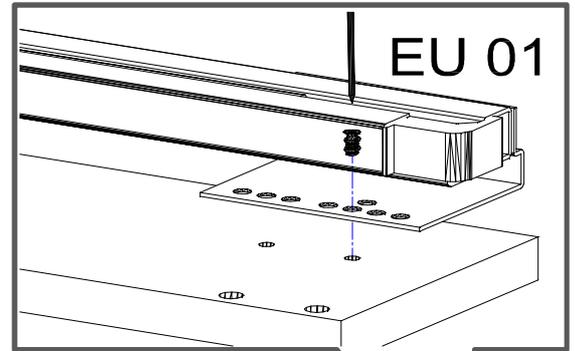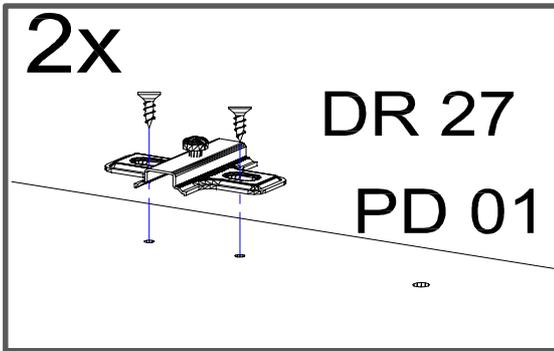


3.

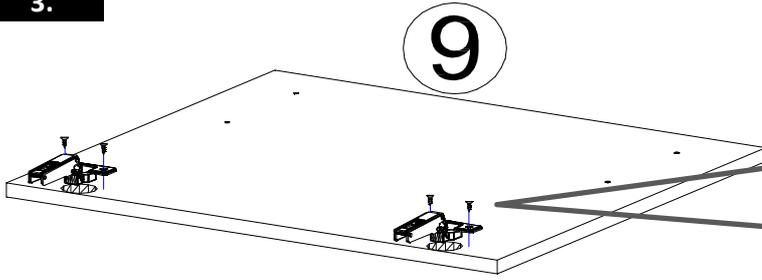

2x

PN 01

DR 27

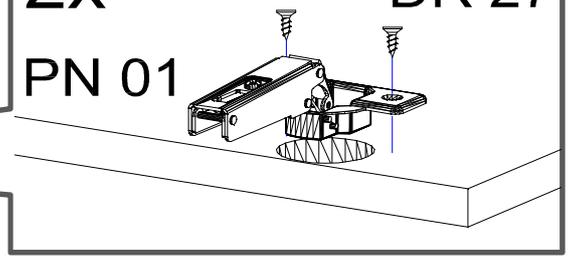

4.

STR-KAVA




5.


UC 06

8


UC 08

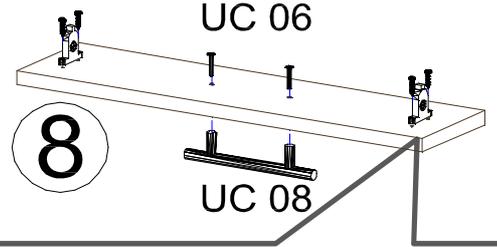

STR-KAVA

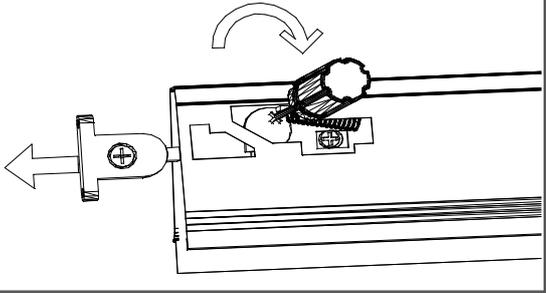


DR 20
4x

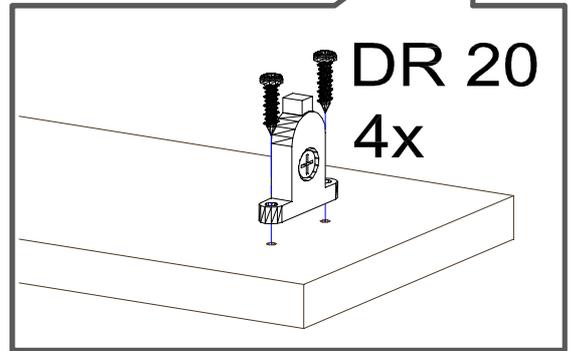


6.

STR-KAVA

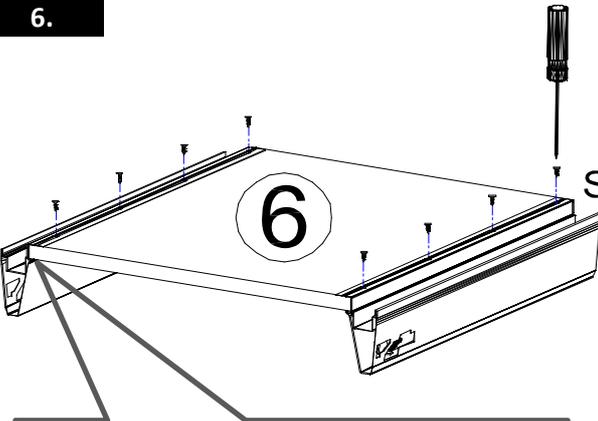


7.


STR-HAT

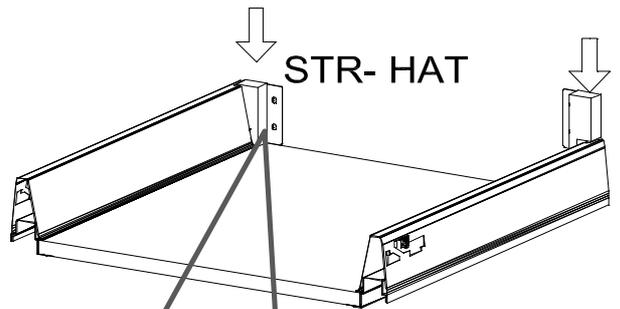



DR 27

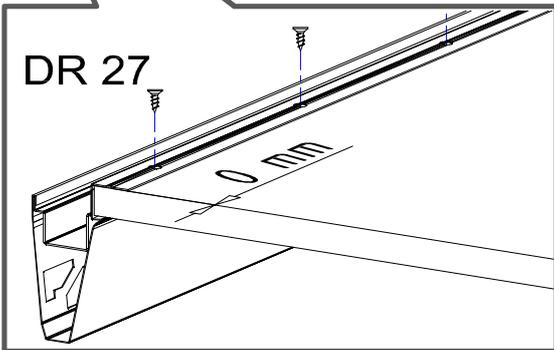



STR-HAT
2x

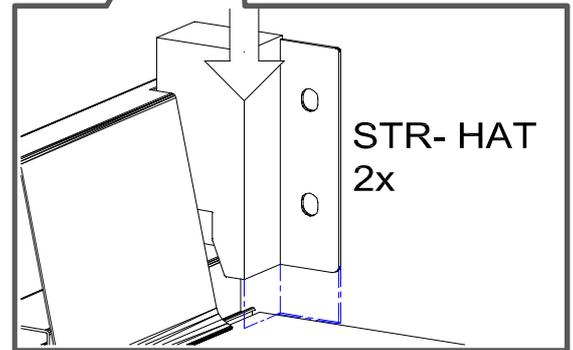


8.

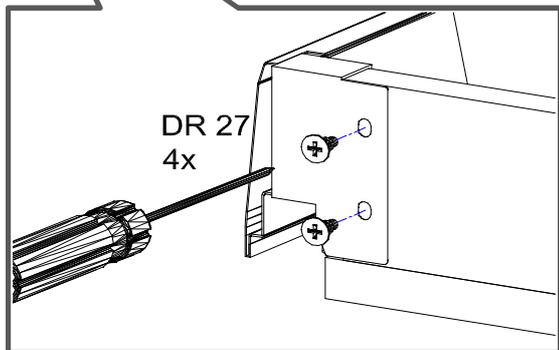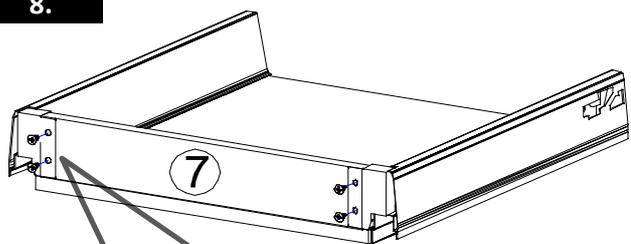

9.

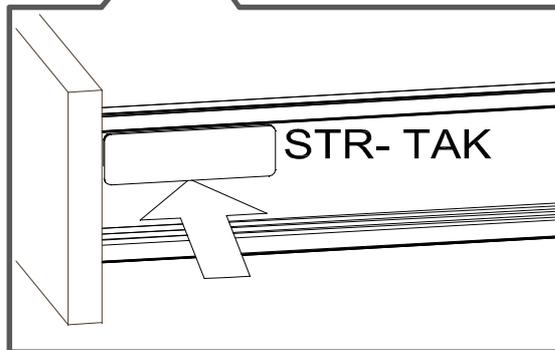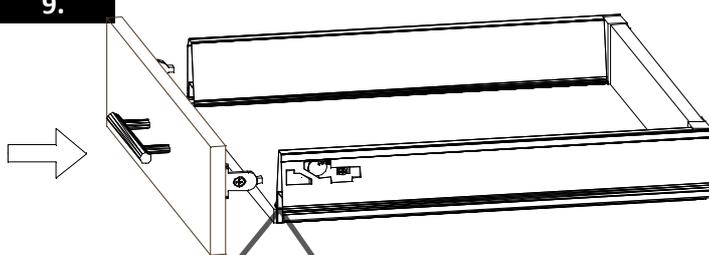


10.

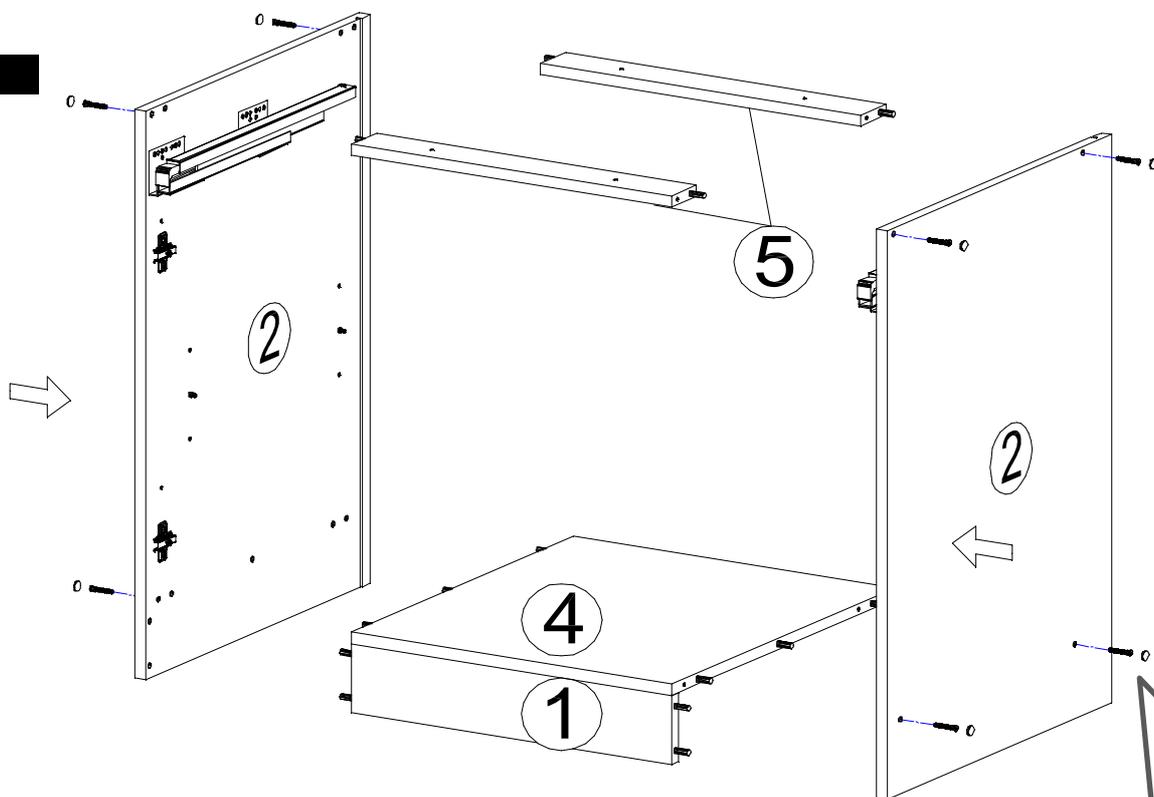


8x

KN 03


PL 12






11.

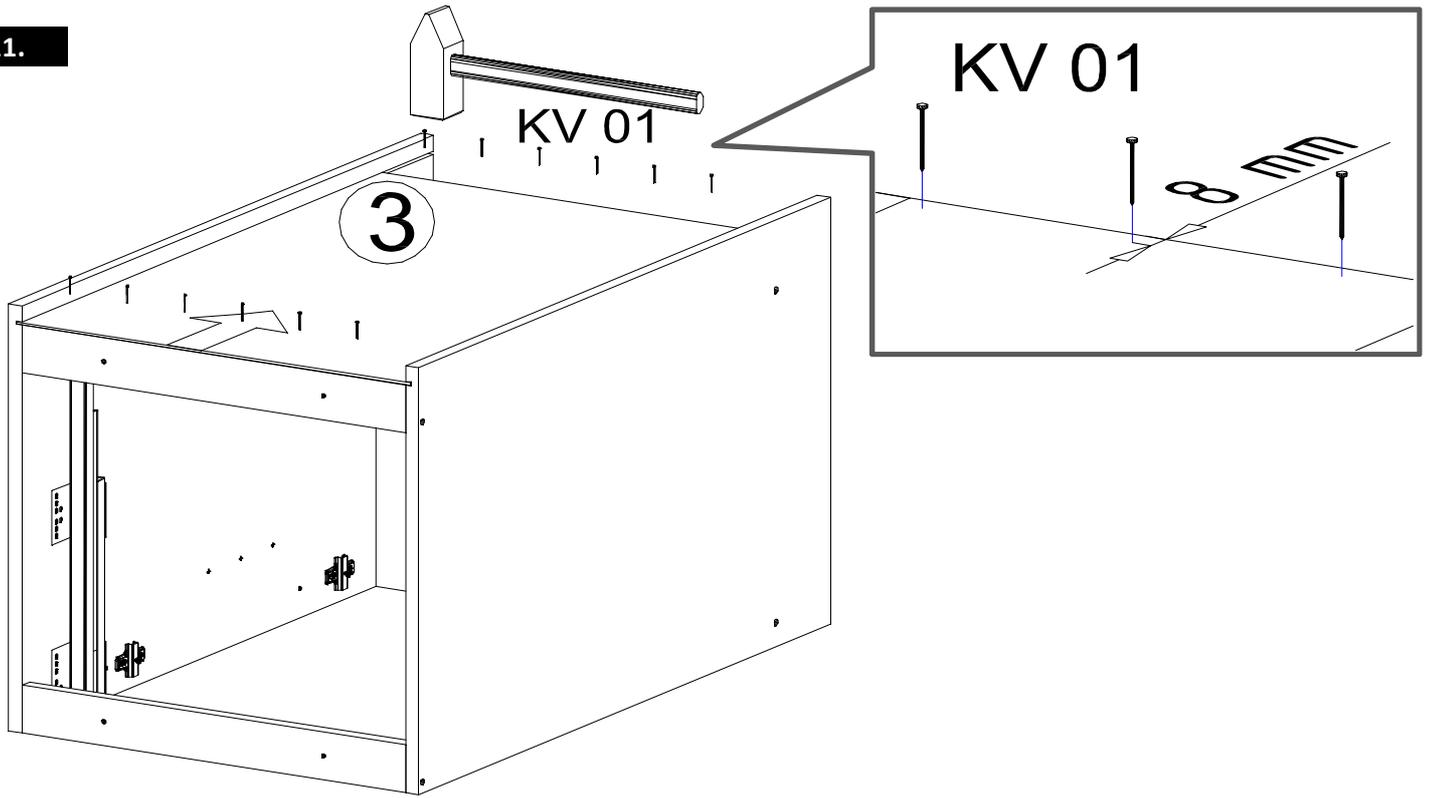

12.

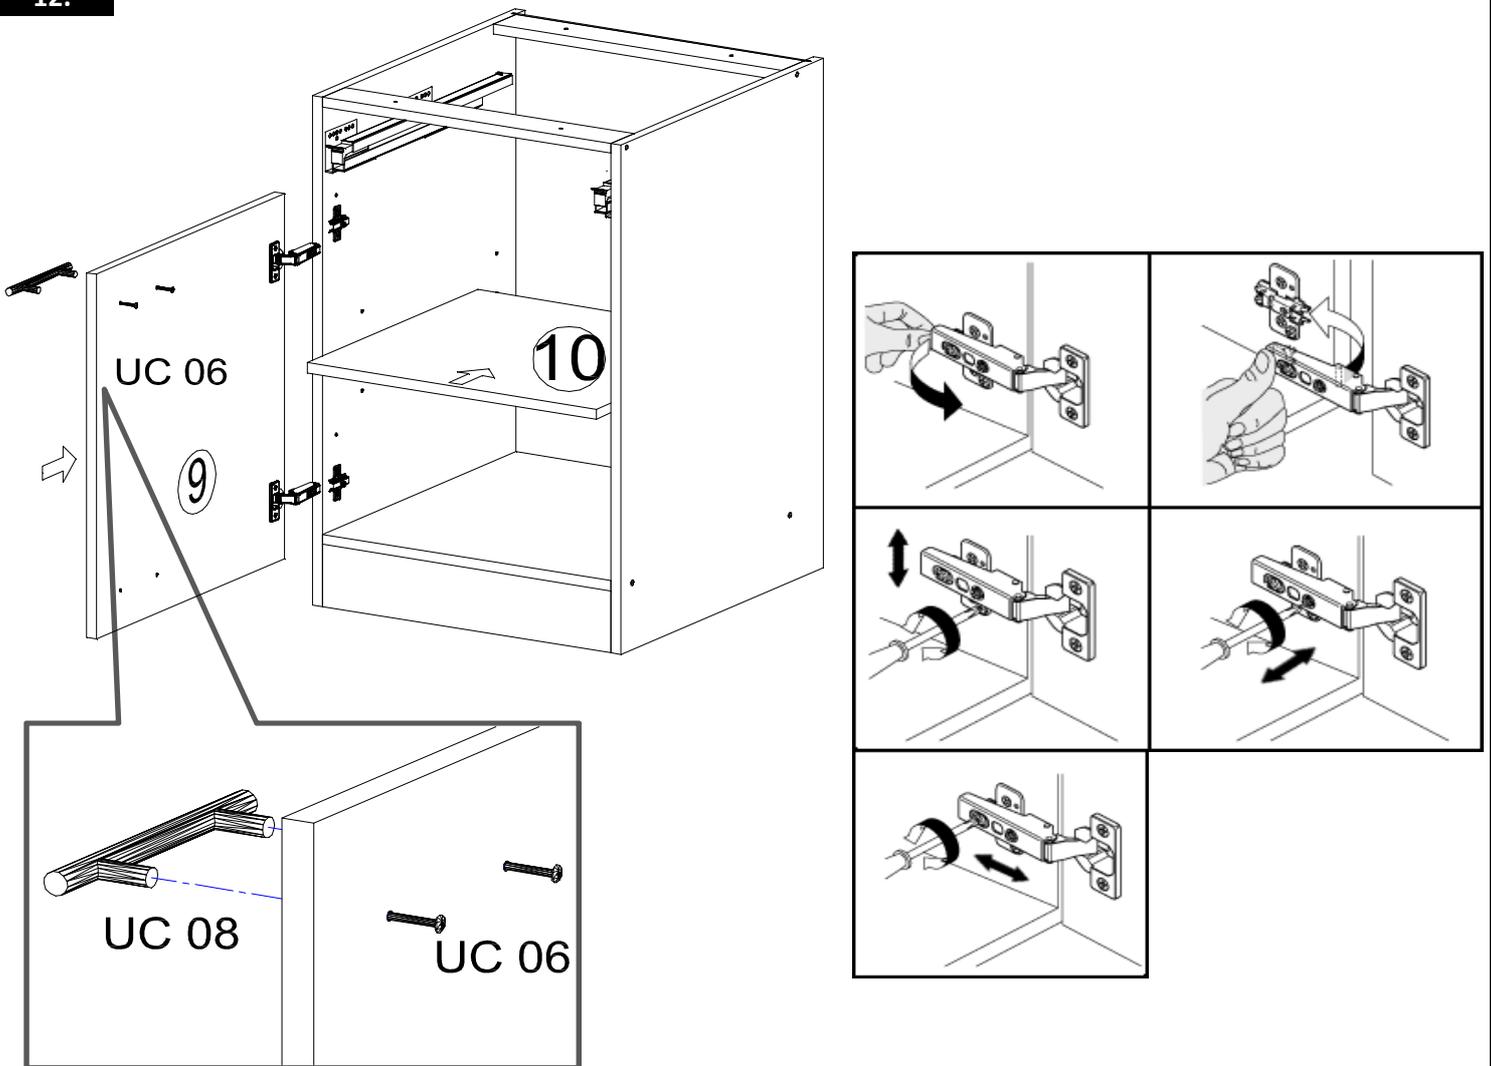

13.

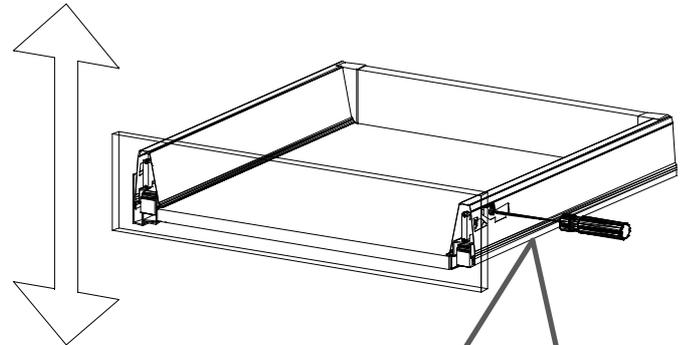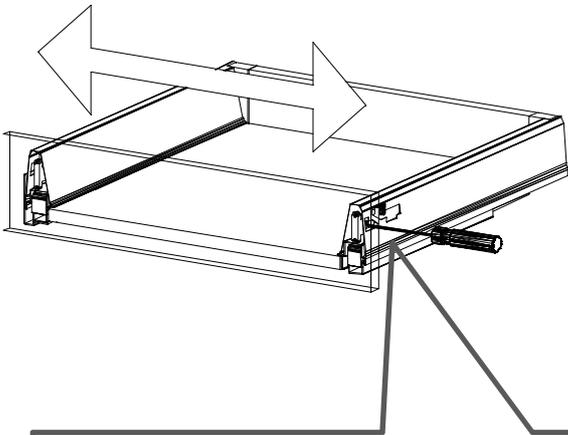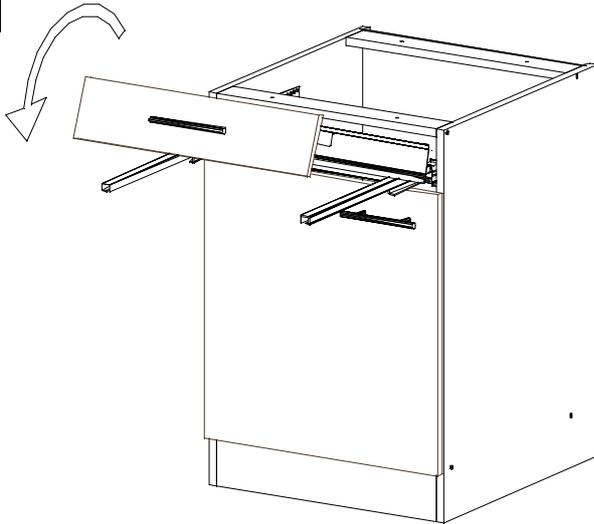

**Mit Betätigung der vorderen Schraube
wird die Fronteinstellung in
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube
wird die Front in der vertikalen
Richtung eingestellt!**

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.