





PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
BITTE MONTAGEANLEITUNG BEACHTEN

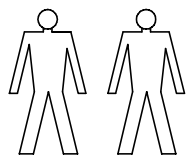

Zur Montage benötigte Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)
Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)






20 min

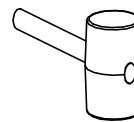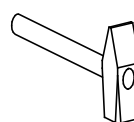


KYOTO


ZMIANĘ WYSOKOŚCI UZYSKUJEMY
PRZEZ DODANIE LUB ODJĘCIE
NASTĘPUJĄCEGO ELEMENTU
co 6,5cm

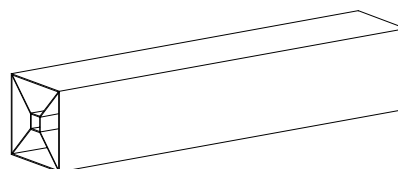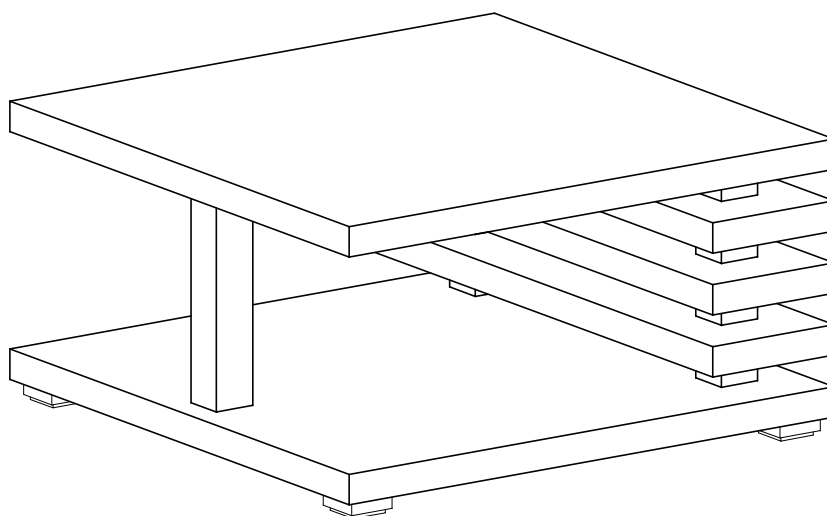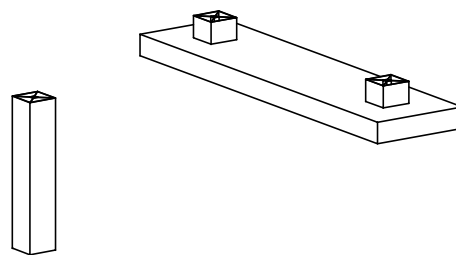


S - 1 St.

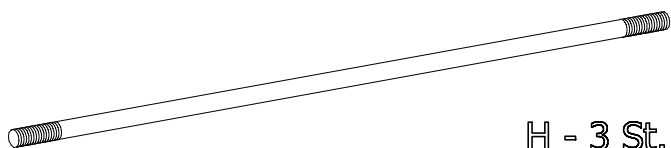

H - 3 St.




G - 8 St.





R - 16 St.
4 x 30 mm

B - 3 St.



F - 3 St.



P - 4 St.

